

## TESD 工法 ドクトルクリーンM 施工方法

内装 天井・壁など・・・使用薬剤 ドクトルクリーンM

- ① 畳や床・柱など必要に応じて養生をしておく。
- ② ドクトルクリーンMを水で3倍希釈し噴霧器で全体に散布する。

養生



施工中



- ③ 散布後30分以上おいてウエス等で良く水拭きする。  
この時、対象の材質によっては叩き噴きをする。

施工前



施工後



施工前



施工中



施工後



外壁 コンクリートなど・・・使用薬剤 ドクトルクリーンM

- ① 壁面全体に水を掛けて十分に濡らす、ドクトルクリーンMを3倍に水で希釈し噴霧器で全体に散布する。カビのひどい箇所は多めに散布する。
- ② 散布後30分以上おいて高圧洗浄器等で良く洗い流す。(水圧25~30 kg)

施工前



施工中



施工後



※ 施主等から中和を求められたらアルカリリンスを原液で施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流す。

外壁 コンクリート施工例

施工前



施工後




施工前




施工後



施工前

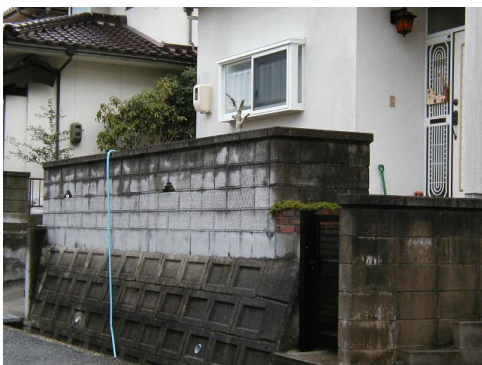

施工後

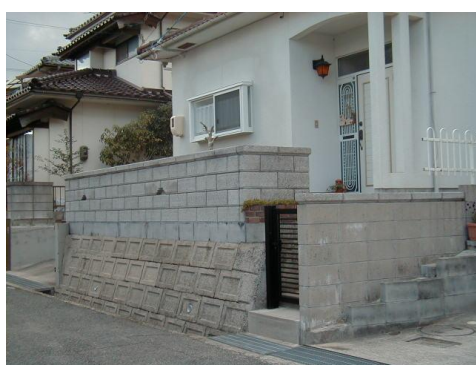

**浴室・洗面台など**・・・使用薬剤 **ドクトルクリーンM**

- ① 浴室全体に水をかけ**ドクトルクリーンM**を 3 倍に水で希釈し噴霧器で浴室全体に散布する。又は、化学繊維 100%の刷毛で塗布する。
- ② 散布後 30 分以上おいて水で良く洗い流す。又はウエス等で良く水拭きする。
- ③ カビが残っている場合は①～②を繰り返す。

噴霧器使用

施工前



施工後



刷毛 使用

施工前



施工後



※ 施主等から中和を求められたら**アルカリリンス**を原液で施工部分に噴霧器で塗布した後、水でよく洗い流す。

浴室・洗面台施工例

施工前



施工後



施工前



施工後



施工前



施工後



**内壁（ビニールクロス）・・・使用液剤 ドクトルクリーンM**

- ① 畳や床、柱等に養生をしておく。ドクトルクリーンMを3倍に希釈し全体に散布する この時噴霧器を霧状にし、均等に散布する。

**施工前**



**施工後**



- ② 5～30分後、ウエス等で良く水拭きする。この時汚れ等も同時に拭き取る。

**施工前**



**施工後**



**施工前**



**施工後**

