

TESD 工法 ドクトルクリーンW 施工方法

木部除菌洗浄・・・使用薬剤 ドクトルクリーンW

- ① 木部全体を、濡れたウエスで汚れを充分拭き取る。
- ② ドクトルクリーンWを水で3倍に希釈し化学繊維100%の刷毛で木目にそって塗布する。

施工前



施工中



- ③ 木部全体を、汚れによって1~3回塗布する。
- ④ スチームをあて薬剤を内部に浸透させる。(水回りや冬季施工の場合)

施工中




施工中



- ⑤ 浮き上がってきた汚れ・アク等を、ウエスで拭き取る。
- ⑥ 木部をドライヤーなどで乾燥させシミの抜け具合を確認する。
- ⑦ 抜け切らない所は②～⑥を繰り返す。

施工中

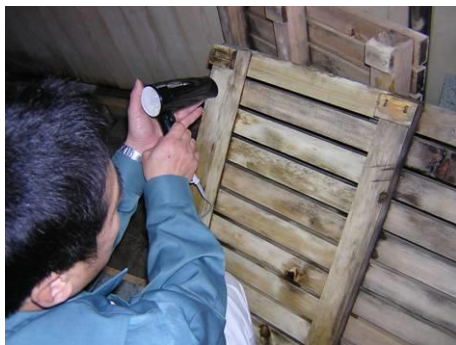

施工後



※ シミが抜け切らない場合

良く乾燥させた後 **ドクトルクリーンR** を 2~3 倍に希釈し化学繊維 100%の刷毛で塗布する。

塗布後、直ぐに十分に水拭きか洗い流す。

その他 施工写真

施工前



施工中



施工後



拡大図



施工前



施工中



施工後

